

# Compaan

Dé tablet voor zorg,  
plezier en gemak



Handleiding Connect

# Gefeliciteerd met uw Compaan!

Wat leuk dat u aan de slag gaat met de Compaan Connect. Met deze tablet maakt u makkelijk en zorgeloos gebruik van diverse mogelijkheden. Zo bieden we Compaandiensten voor beeldbellen, email, contacten, foto's, chatten en agenda én downloadt u apps vanuit de Compaan App Store. U kunt kiezen uit de meest gebruikte en aangevraagde apps uit de Google Play Store. Om veilig gebruik te maken van de tablet zorgen wij voor updates, de beveiliging en back-up. Geen zorgen maar vooral plezier!

Komt u er niet helemaal uit dan kunt u de handleiding op de Connect raadplegen óf contact opnemen met onze servicedesk.




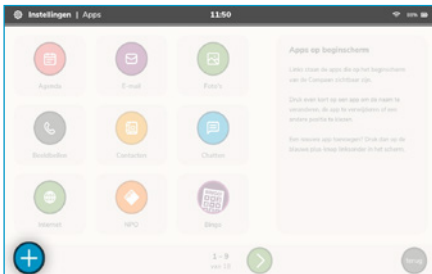
# Apps toevoegen




 Met de knop 'Instellingen' komt u in het overzicht van de instellingen van de Compaan.






 Hiermee opent u de Compaan App Store.




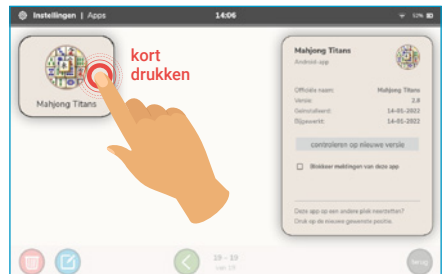
 Kies de 'plus-knop' linksonder om de app store te openen en een app toe te voegen aan het beginscherm.



  De apps staan alfabetisch gerangschikt. Met de groene pijlen gaat u naar een volgende pagina. Druk op de app die u wilt toevoegen.

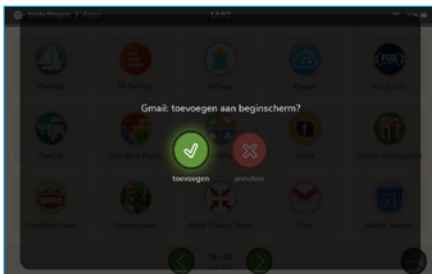


 Hiermee bevestigt u dat u de app aan het beginscherm wilt toevoegen. De toegevoegde app staat op het laatste scherm.




Wilt u een app verwijderen, naam veranderen of controleren op een nieuwe versie, druk dan kort op de app. Op het scherm verschijnen diverse opties.

# Belangrijke knoppen

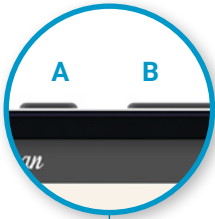


Aan/uit


Volume

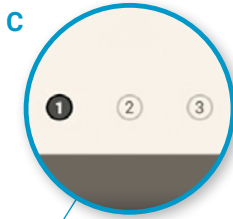


Volgende/  
vorige pagina's

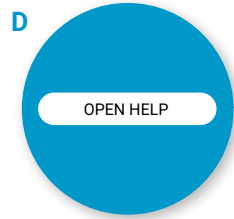


Vragen?

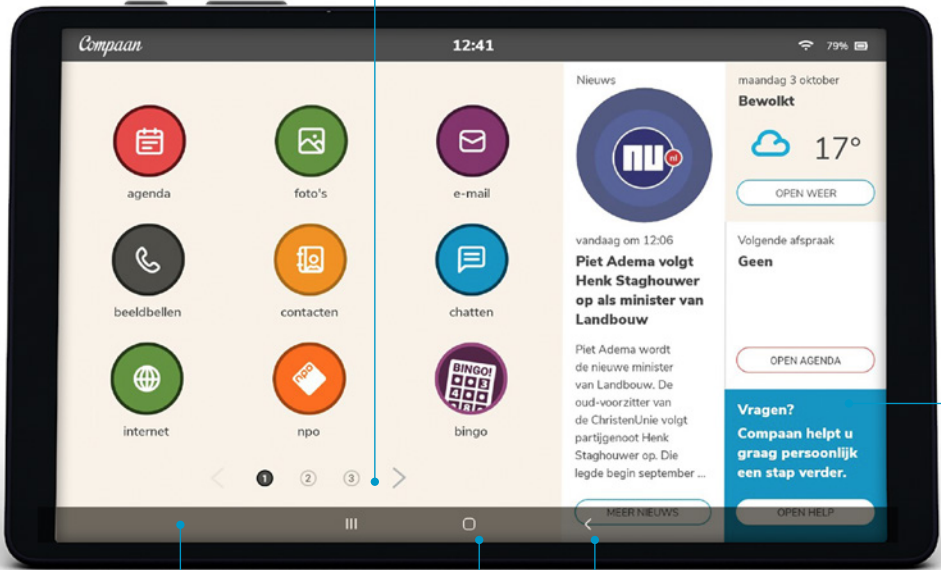

Veeg omhoog

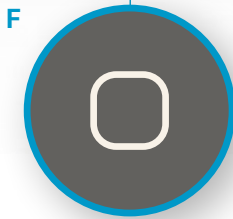

Home-knop

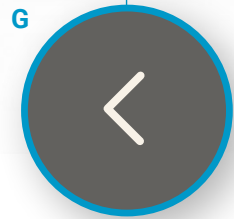

Terugknop

# De Compaan Bedienen

- A Aan-/uitknop.** *Aan:* houdt de knop **twee seconden** stevig ingedrukt. Nadat de Compaan is opgestart, ziet u het beginscherm.  
*Uit:* druk stevig op de knop totdat u **uitschakelen** en **opnieuw opstarten** ziet verschijnen. Maak een keuze en bevestig dit.
- B Volumeknop.** Met de langwerpige knop regelt u het volume van de Compaan. Links drukken, geeft harder geluid, rechts zachter.
- C** Om naar een **volgende of vorige pagina** met apps te gaan, drukt u op het paginanummer of op het pijltje.
- D** Druk op **Open help** om de **handleiding** te openen. Vervolgens kiest u voor hulp over een onderwerp op de desbetreffende knop.
- E** Om gebruik te maken van de terug- en home-knop **veegt u** met de vinger over de zwarte rand onderin de tablet **naar boven**. U ziet dan een grijze balk verschijnen met verschillende symbolen.
- F** Met de **Home-knop** keert u direct vanuit een app terug naar de Compaanomgeving.
- G** Door op de **Terugknop** te drukken, gaat u naar het vorige scherm. U kunt dit gebruiken wanneer u in een app naar de vorige pagina wilt gaan.

---

## Contacten uitnodigen

Om met familie en vrienden te beeldbellen, chatten, mailen of foto's te ontvangen, kunt u contactpersonen uitnodigen via de gele knop 'contacten'. U drukt op de blauwe plus en vervolgens vult u naam en emailadres in. De contactpersoon ontvangt een email met een uitnodiging. Als deze geaccepteerd is, ziet u het contact in het overzicht van contactpersonen staan. Wilt u ondersteuning van een familielid bij het gebruik van de Compaan, vink dan bij het uitnodigen 'beheer' aan. Zo kan een 'beheerder' op afstand apps toevoegen, helpen met de agenda en anderen voor u uitnodigen.



## Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag!

Bel met de Compaan servicedesk op  
telefoonnummer **088 - 1450100** of stuur  
een mail naar **info@uwcompaan.nl**.

Wij zijn elke dag telefonisch bereikbaar  
van 9.00 tot 17.00 uur.

*Compaan*